

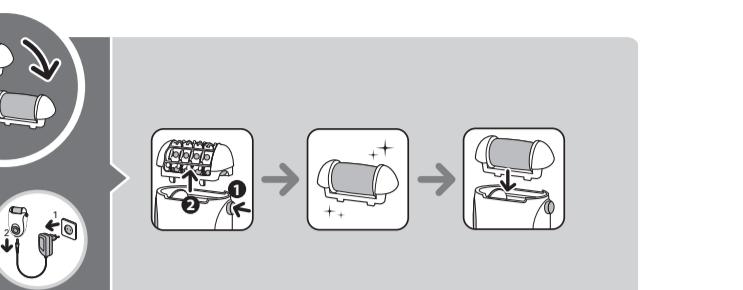
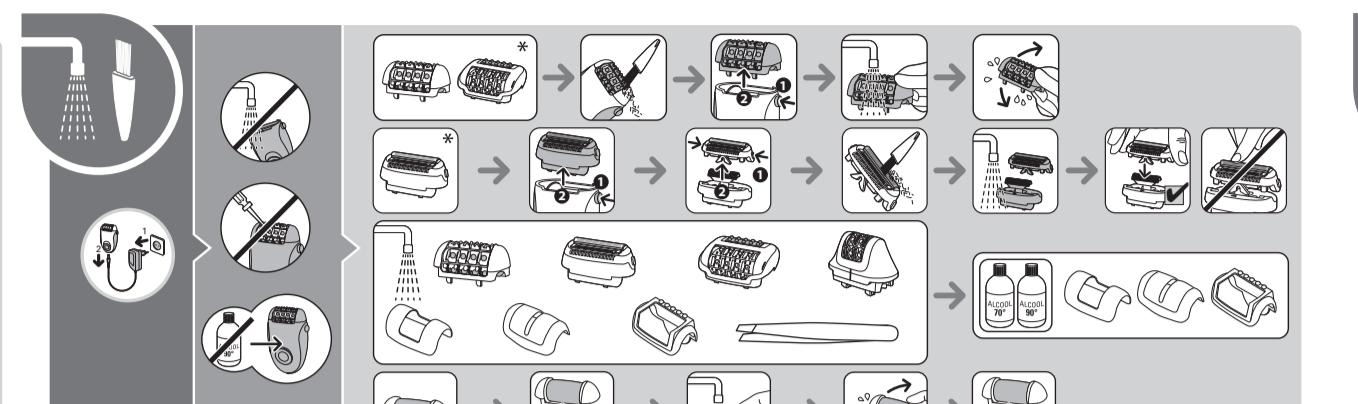
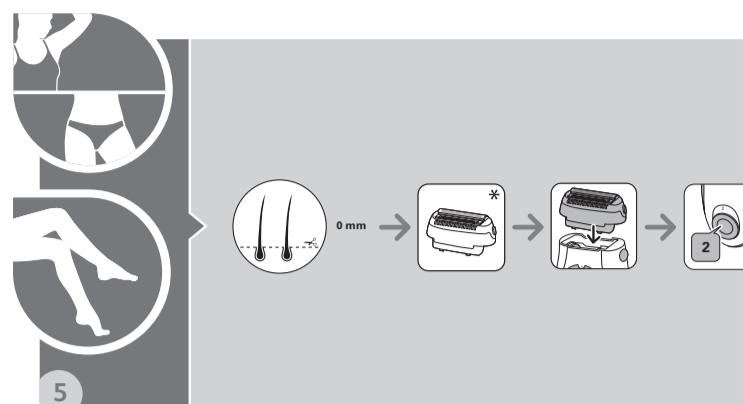
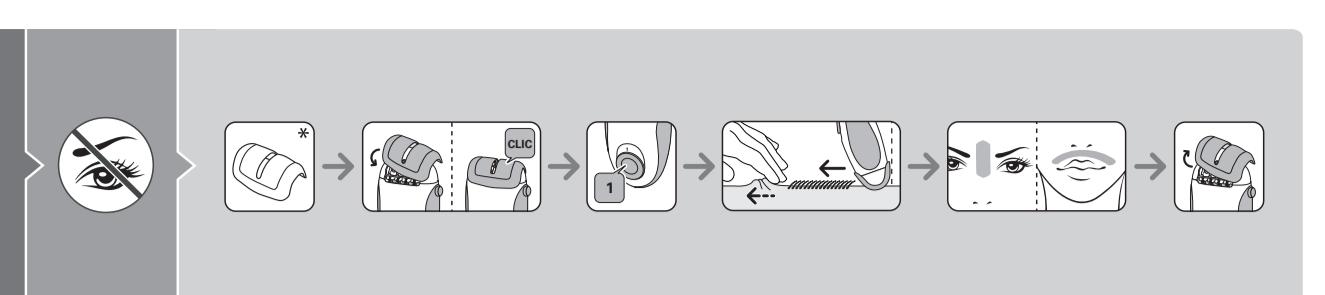
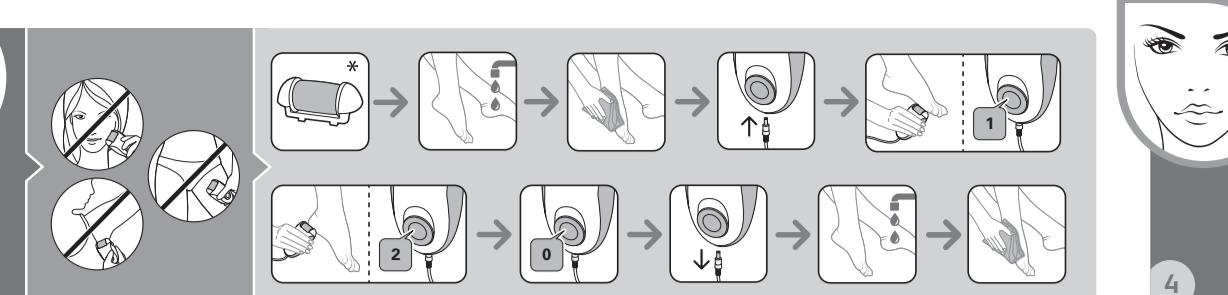


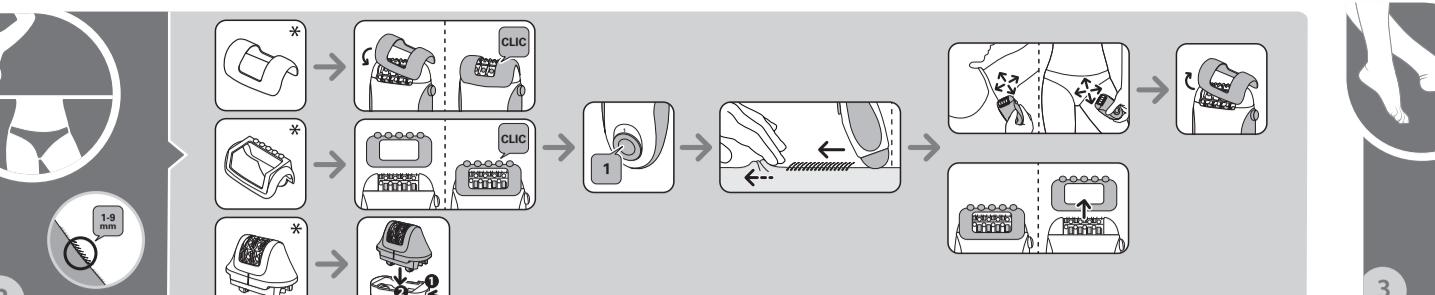

DRY ERGONOMIC EPILATORS

[www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)

1820001543

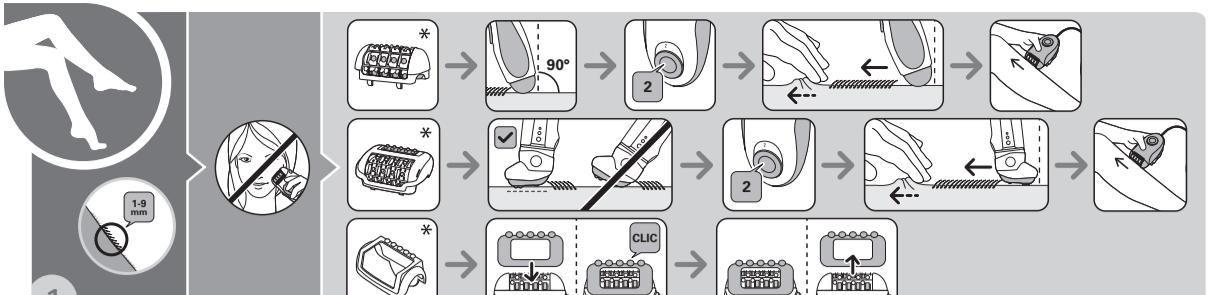

**EN** Please read these instructions carefully before using the appliance.

**CAUTION:** This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

• Keep the appliance in a dry place.

• Do not immerse or put under running water the appliance, even for cleaning purposes.

• **DANGER:** The appliance must only be used with the power pack supplied ENS.

• Unplug the appliance when you have finished using it, before cleaning and in the event of malfunction.

• To unplug the appliance grip the plug, do not pull on the lead.

• Do not use extension cables.

• Keep the appliance away from your hair and clothes.

• Ensure the appliance does not come into contact with clothes.

• Do not use the epilator on:

- eyelashes or hair;

- the face, except when using the precision accessory above the upper lip or between the eyebrows (accessory available with certain models).

- on damaged skin areas.

- on areas which may present a health hazard (varicose veins, beauty spots, birthmarks).

- if you suffer from skin conditions such as eczema, inflamed skin or acne.

- on blisters, verrucas or calluses.

- in the event of skin irritation or redness after epilating, do not expose yourself to sun until the irritation has cleared up.

- In the bikini area the appliance is only to be used on the external contour and never on more intimate areas (vaginal lips). For reasons of hygiene we recommend you not to lend anyone your appliance, even those who are closest to you.

• Consult a doctor if your skin becomes very irritated or starts to bleed.

• Do not use the appliance on the same spot for longer than 3 seconds at a time.

• Do not exert excessive pressure on your skin.

• Do not use the appliance if you have diabetes or poor circulation.

• If you suffer from skin problems or other medical problems, consult your doctor before using the appliance.

• Do not insert objects in the appliance or disassemble the appliance.

• For your safety, this appliance complies with all applicable standards and regulations (Low Voltage, Electromagnetic Compatibility, Environmental directives, etc.).

**Caution:** This appliance is designed to be used by persons including children with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they are supervised or have been given instructions beforehand concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.

• Do not use abrasive or corrosive products to clean the appliance.

• Do not use the appliance at temperatures below 0°C or above 35°C.

• Store the product in a dry place away from direct sunlight.

**GUARANTEE**

This appliance is designed for domestic use only. It is not intended for professional use.

The guarantee will not be valid if the appliance is not used correctly.

**PROTECTING THE ENVIRONMENT**

Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.

Leave it at a waste collection point or an approved service centre so that it can be disposed of correctly.

These instructions are also available on our website [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com).

Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil

et évitez tout danger dû à une mauvaise utilisation.

**CONSEILS DE SECURITE**

**ATTENTION:** Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.

Maintenir l'appareil au sec.

• Ne pas immerger ni laisser sous l'eau l'appareil, même pour le nettoyage.

• **DANGER:** L'appareil doit être uniquement utilisé avec le bloc d'alimentation ENS.

• Débrancher l'appareil dès qu'il n'est plus utilisé, avant nettoyage, en cas d'anomalie.

• Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en saisissant la prise.

• Ne pas utiliser de rallonge.

• Tenir l'appareil hors de portée des cheveux, et des vêtements.

• Ne pas utiliser l'épilateur :

- sur les cils ou les cheveux.

- sur le visage excepté en utilisant l'accessoire précision au dessus de la lèvre supérieure ou entre les deux sourcils (accessoire présent dans certains modèles).

- sur une peau blessée.

- sur les zones à risques (varices, grains de beauté, marques de naissance).

- si vous souffrez d'affections cutanées (eczéma, inflammations, acne).

- Sur une ampoule, une verre, un cor.

- En cas d'irritation ou rougeur post épilation sur le visage, ne pas s'exposer au soleil tant que l'irritation persiste.

• En cas d'usage sur la zone bikini, cet appareil est à utiliser uniquement pour le contour externe. Ne pas utiliser sur les zones les plus

intimes (levres pubgiennes). Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de ne pas prêter votre appareil même dans votre environnement proche.

• Si la peau devient très irritée ou saigne, consultez un médecin.

• Ne pas utiliser l'appareil plus de 3 secondes d'affilée sur la même zone.

• Ne pas exercer une trop forte pression sur la peau.

• Ne pas utiliser en cas de diabète ou de mauvaise circulation sanguine.

• Si vous avez des problèmes de peau ou d'autres problèmes médicaux, consultez votre médecin avant utilisation.

• Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, etc.).

• ATTENTION : L'appareil n'est pas prévu pour être utilisé avec des dispositifs de mesure de température. Quelques parties peuvent être utilisées à moins que l'on ne prenne des précautions de sécurité, de surveillance ou d'instruction supplémentaires. L'appareil n'est pas prévu pour être utilisé avec des dispositifs de mesure de température. Soyez prudent lorsque vous utilisez l'appareil pour éviter que les parties ne soient pas exposées au soleil.

• Ne pas mettre des produits abrasifs ou corrosifs.

• Ne pas utiliser à température inférieure à 0°C ou supérieure à 35°C.

• Conservez l'appareil dans un endroit sec et non exposé à la lumière du soleil.

**GARANTIE**

Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à fins professionnels. La garantie décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte.

**PARTICIPOSE A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT !**

Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables et réutilisables. Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaire dans un centre service agréé pour que soit effectué.

Ces instructions sont également disponibles sur notre site internet [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)

zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak-en onderhoudsverzorgingsmiddelen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

• Se la pelle si iritta molto o sanguina, consultare un medico.

• Non utilizar l'apparechio per più di tre secondi di fila sulla stessa zona.

• Non esercitare una pressione troppo forte sulla pelle.

• Non utilizzare in caso di diabete o cattiva circolazione sanguigna.

• In caso di problemi cutanei o di altri problemi medici, consultare il proprio medico prima dell'utilizzo.

• Houd het apparaat op een droge plaats.

• Niet in water onderdompelen of onder de kraan houden, ook niet voor het reinigen.

• Desligar o aparelho sempre que não for utilizado, antes da limpeza, em caso de anomalia.

• Segure na ficha para desligar o aparelho, não puxe o fio.

• Não utilize extensões.

• Manter o aparelho afastado de cabos e de roupas.

• Não utilize a depiladora:

- nas pestanas ou no cabelo.

- na cara, exceto se utilizar o acessório de precisão por cima do lábio superior ou entre as duas sobrancelhas (acessório disponível nalguns modelos).

- numa pele ferida.

- em zonas de risco (varizes, sinusas, marcas de nascença).

- se sofre de problemas cutâneos (eczema, inflamações, acne).

- numa bolha, verruga ou calo.

• Em caso de irritação ou vermelhidão na cara após a depilação, evite a exposição direta ao sol enquanto a mesma persistir.

• Em caso de utilização na zona do biquíni, o aparelho deve ser usado unicamente para o contorno externo. Não utilizar sobre as zonas mais íntimas (lábios vaginais). Por razões de higiene, recomendamos que não empreste o seu aparelho, nem mesmo a pessoas próximas de si.

• Se a pele ficar muito irritada ou começar a sangrar, consulte um médico.

• Non utiliser l'apparechio per più di 3 secondi seguiti sulla stessa zona.

• Non exercitare uma pressão forte sobre a pele.

• Non utilizzare in caso di diabete o cattiva circolazione sanguigna.

• In caso di problemi cutanei o di altri problemi medici, consultare il proprio medico prima dell'utilizzo.

• Desligar o aparelho quando não estiver a utilizar.

• Desconectar o aparelho quando não vai a utilizar mais, antes de tirar o fio.

• Desconectar o aparelho quando não estiver a utilizar.

• Desconectar o aparelho quando não estiver a utilizar.

• Desconectar o aparelho quando não estiver a utilizar.

• Desconectar o aparelho quando não estiver a utilizar.

• Desconectar o aparelho quando não estiver a utilizar.

• Desconectar o aparelho quando não estiver a utilizar.

• Desconectar o aparelho quando não estiver a utilizar.

• Desconectar o aparelho quando não estiver a utilizar.

• Desconectar o aparelho quando não estiver a utilizar.

• Desconectar o aparelho quando não estiver a utilizar.

• Desconectar o aparelho quando não estiver a utilizar.

• Desconectar o aparelho quando não estiver a utilizar.

• Desconectar o aparelho quando não estiver a utilizar.

• Desconectar o aparelho quando não estiver a utilizar.

• Desconectar o aparelho quando não estiver a utilizar.

• Desconectar o aparelho quando não estiver a utilizar.

• Desconectar o aparelho quando não estiver a utilizar.

• Desconectar o aparelho quando não estiver a utilizar.

• Desconectar o aparelho quando não estiver a utilizar.

• Desconectar o aparelho quando não estiver a utilizar.

• Desconectar o aparelho quando não estiver a utilizar.

• Desconectar o aparelho quando não estiver a utilizar.

• Desconectar o aparelho quando não estiver a utilizar.

• Desconectar o aparelho quando não estiver a utilizar.

• Desconectar o aparelho quando não estiver a utilizar.

• Desconectar o aparelho quando não estiver a utilizar.

• Desconectar o aparelho quando não estiver a utilizar.

• Desconectar o aparelho quando não estiver a utilizar.

